ＺＴＶ技術コラム

第３回

『ビデオの録画について』

録画について

◆１～１２ch（NHK、一般民放）を録画する場合。　→ケーブルテレビ導入以前の方法と全く同じです。

◆１３ch以降の番組（ケーブルテレビ）を視聴しながら録画する場合。

①まず、ビデオデッキのチャンネルを「外部入力」を表すものに合わせてください。各メーカーさんの商品によって多少異なりますが、チャンネルを送っていくと一番最後辺りにあることが多いです。表示は「L」、「L1」、「外部」、「LINE」、「AUX」などです。詳しくはビデオの取り扱い説明書をご参照ください。

②ビデオデッキを外部入力チャンネルに合わせたら、ホームターミナルを録画したい番組のチャンネルに合わせてください。このときテレビの画面にはその番組が映っています。そのまま録画ボタンを押して頂きます。ビデオにはそのときテレビに映っていた画面（ホームターミナルで合わせたチャンネル）が録画されます。

＊この方法で録画中に、ホームターミナルのチャンネルを変えると、連動して録画チャンネルもかわりますのでご注意ください。

予約録画について

◆ケーブルチャンネルの予約録画　※ビデオデッキ以外に、ホームターミナルの予約が必要になります。

①ビデオデッキを予約してください。一般チャンネルの場合の予約と同じ方法で結構ですが、その際、チャンネルを「外部入力」にして頂くことを注意してください。１５や４８などそのままのチャンネル番号で予約して頂いても録画できません。

②ホームターミナルの予約をします。リモコン（ホームターミナル付属）を使用します。

メニュー画面の矢印（カーソル）移動は右のとおりです。　**上①　下②　左③　右④**

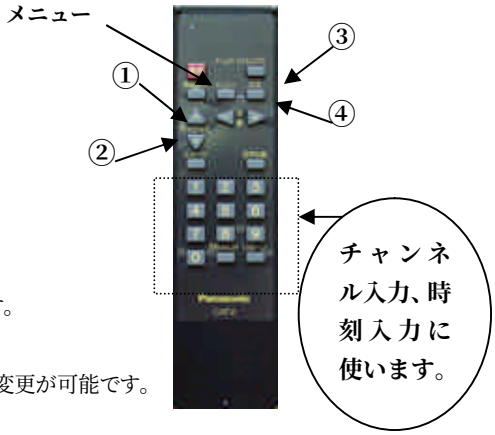

1：「メニュー」画面を開く（青いバックに白字の画面が出ます）

2：「録画予約」を選択（決定を押してください）

3：「登録」が点滅している状態を確認してください。登録の場合はそこで「決定」。

このとき（「決定」を押す前）、通常チャンネルの順送り・戻しに使う上下に向いた三角ボタンを押すと、

数字の左にある矢印が移動し、登録する場所を

１～６の中で選択することができます。どこに登録して頂いても構いませんが、同時予約数は６つまでです。

4：矢印がチャンネルの左にあること、またチャンネル表示部分が点滅していることを確認してください。

ここで、予約される番組のチャンネルを入力してください。そのあと「決定」。決定するまではチャンネルの変更が可能です。

間違った場合はその上から正しいチャンネルを入力してください。

5：矢印が曜日の左、曜日表示が点滅、を確認してください。ここで、右左ボタンを押すと、矢印が画面下の曜日記載部分に移動しますので、録画される日の曜日をご指定ください。深夜の放送などは曜日をお間違えにならないようご注意ください。曜日を合わせたら「決定」。

6：矢印が開始時間の左、時刻表示部分が点滅、を確認してください。ここで、番組の開始時刻を数字ボタンで２４時間制で入力してください。入力したら「決定」。

7：矢印が終了時間の左、時刻表示部分が点滅、を確認してください。ここで、番組の終了時刻を同様に入力し、入力したら「決定」

8：これでホームターミナルの予約は終了です。矢印が画面左の番号の所に戻り、登録が点滅している状態に戻ったはずです。「メニュー」で元の画面へ戻ることができます。引き続き予約される場合は１～７の行程を繰り返してください。

＊予約を取り消すような場合はここで、通常は音量操作に使う左右に向いた三角ボタンにて「取消」へ点滅を移動させ「決定」してください。いくつも予約されている場合は、チャンネル順送り・戻しボタンにて取り消したい予約の入っている番号へ合わせてください。

これで予約が完了です。

＊裏番組の見方についてはホームターミナル取扱説明書をお読みください

２００４年４月から「１回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられました。

・コピー制御信号とともに録画された番組は、
　他のデジタル録画機器へのダビングはできません。
・ＶＨＳなどアナログ録画機器での録画や、
　アナログ放送の録画はこれまでどおりです。

デジタルチューナ内臓ＴＶまたはデジタルチューナ

録画　i.Link接続	録画　アナログ接続	録画　アナログ接続	録画　アナログ接続
D－VHSビデオ ○	DVDレコーダ ○	HDD内臓DVDレコーダ ○	VHS ○
D－VHS	DVD－RAM DVD－RW / DVD－R ×	HDD　→DVD-RAM　DVD-RW →（移動）→DVD-R	VHS
複製　i.Link接続	複製　アナログ接続	複製　アナログ接続	複製　アナログ接続
D－VHSビデオ ×	DVDレコーダ × / VHS ○	DVDレコーダ × / VHS ○	DVDレコーダ ○
D－VHS	DVD－RAM DVD－R DVD－RW HDD / VHS	DVD－RAM DVD－R DVD－RW HDD / VHS	DVD－RAM DVD－R DVD－RW HDD / DVD－R ×